

# Notice de Montage d'un TRIPOD



**1** Mettre la structure tête en bas, écarter les arceaux pour plus de stabilité et étirer les pieds jusqu'au « clic »

(bouton d'indexage et arceau alignés).



**2** Retourner la structure, écarter les pieds au maximum et mettre la barre à rideau par l'intérieur puis serrer les écrous papillon à la main.



**3** Glisser les roulettes de la porte dans le rail. Le second cache plastique doit être retiré pour l'occasion puis remis pour verrouillage.



**4** Tendre le toit grâce aux élastiques sur les cotés.

**5** Déplier les bras avants de la nacelle et les poser sur les supports des pieds avant de chaque coté.




**6** Fait de même pour les bras arrière sur les supports du pied arrière en commençant par le bras inférieur.



**7** **ATTENTION**

Vérifier le bon positionnement des bras sur les supports ainsi que l'équerrage de l'ensemble.

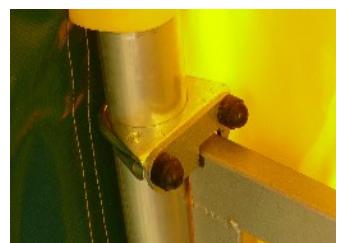

**8** Poser le plancher.



**9** Mettre en place l'assise et verrouiller en insérant les ergots dans les tubes de la nacelle.



**10** Glisser une poubelle pré-remplie (15 cm de sciure sèche) par la trappe arrière et vérifier son bon positionnement par l'intérieur de la cabine.



**11** Mettre la poubelle d'intérieur et du papier hygiénique dans la cabine, de la sciure et une casserole à disposition à l'extérieur et le toilette est prêt.

